brother

DK LABEL DK TAPE

Pisač za naljepnice

QL-810W/820NWB Kratki korisnički priručnik (hrvatski)

Tiskano u Kini
D00L8R001

Pisač za naljepnice

QL-810W/820NWB Kratki korisnički priručnik (hrvatski)

Zahvaljujemo na kupovini uređaja QL-810W/820NWB.

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* za pravilan postupak podešavanja. Nakon što pročitate ovaj priručnik, čuvajte ga na sigurnome mjestu.

NAPOMENA

- Informacije navedene u ovom dokumentu podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Zabranjeno je neovlašteno umnožavati bilo koji dio ovoga dokumenta ili čitav njegov sadržaj.

Modeli se mogu razlikovati ovisno o vašoj državi.
Za često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema te za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com

Za preuzimanje i instalaciju upravljačkih programa pisača, softvera i priručnika posjetite naše mrežno mjesto.

install.brother

Za više informacija o instalaciji upravljačkog programa i softvera pogledajte *Instalacija softvera i upravljačkog programa pisača na računalo*.

Dostupni priručnici

■ Sigurnosni priručnik za proizvod

Ovaj priručnik pruža sigurnosne informacije. Pročitajte ga prije upotrebe pisača.

■ Kratki korisnički priručnik (ovaj priručnik)

Ovaj priručnik pruža osnovne informacije o upotrebi pisača i podrobne savjete za rješavanje problema.

■ Korisnički priručnik

Ovaj se priručnik nalazi u mapi „Brother Manual" (Priručnik tvrtke Brother) koja je izrađena na radnoj površini računala nakon preuzimanja instalacijskog programa s mrežnoga mjesta install.brother
Ovaj priručnik pruža dodatne informacije o postavkama i radnjama pisača, savjete za rješavanje problema i upute za održavanje.
Osim toga, pojedinačne priručnike možete preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center.
Posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i kliknite Manuals (Priručnici) na stranici vašega modela kako biste preuzeli ostale priručnike.

Dostupne aplikacije za računala

Aplikacije	Značajke	Računalo	Veza	Referenca
P-touch Editor	Softver za izradu naljepnica namijenjen računalima. Ova aplikacija ima ugrađene alate za crtanje, čime vam je omogućeno ispisivanje različitih prilagođenih naljepnica složenih izgleda s tekstom u različitim fontovima i stilovima, okvirima, uvezenim slikama, crtičnim kodovima i još mnogo toga. Moraju se instalirati aplikacija P-touch Editor i upravljački program pisača. (install.brother) Za više informacija pogledajte *Instalacija softvera i upravljačkog programa pisača na računalo*. Za upute o upotrebi aplikacije P-touch Editor pogledajte *„Software User's Guide"* (*Upute za upotrebu softvera*).	Windows®/ Mac	Wi-Fi / USB / žičana mreža (samo za QL-820NWB) / Bluetooth (samo za QL-820NWB)	Pogledajte *10. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor).*
P-touch Editor Lite (samo za QL-810W)	Softver za izradu naljepnica namijenjen računalima. Kod upotrebe aplikacije P-touch Editor Lite ne trebate instalirati nijednu aplikaciju ili upravljački program pisača. Ispisivati možete jednostavnim povezivanjem USB kabela. Ova aplikacija omogućuje izradu i ispisivanje jednostavnih naljepnica s tekstom, okvirima i slikama.	Windows®	USB	Pogledajte *11. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor Lite samo za QL-810W).*

Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.

Dostupne aplikacije za mobilne uređaje

Aplikacije	Značajka	Mobilni uređaj	Veza	Referenca
Brother iPrint&Label	Izrađujte i ispisujte naljepnice izravno na pisaču služeći se predlošcima na pametnom telefonu, tabletu ili nekom drugom mobilnom uređaju.	Apple iPhone / iPad / iPod touch ili uređaj s operativnim sustavom Android™	Wireless Direct / Wi-Fi	Pogledajte *12. Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja.*
Mobile Transfer Express	Omogućuje da mobilnim uređajem preuzmete baze podataka i podatke naljepnica koje su izrađene na računalu aplikacijom P-touch Editor te spremljene na servisu u oblaku i poslane na pisač.			

1. Raspakiranje pisača

Prije upotrebe pisača provjerite jesu li u pakiranju stavke navedene u nastavku.
Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda.

NAPOMENA

Uređaj Brother QL-810W/820NWB sadrži sljedeće dvije početne role:
- jednu početnu rolu DK standardnih naljepnica za adrese rezanih po kalupu (100 naljepnica)
- jednu početnu rolu neprekidne bijele DK trake s crnom/crvenom tintom (6,2 cm x 500 cm).

Za više informacija o upotrebi lista za čišćenje pogledajte *Korisnički priručnik*

2. Opis dijelova

▶ Sprijeda

QL-810W

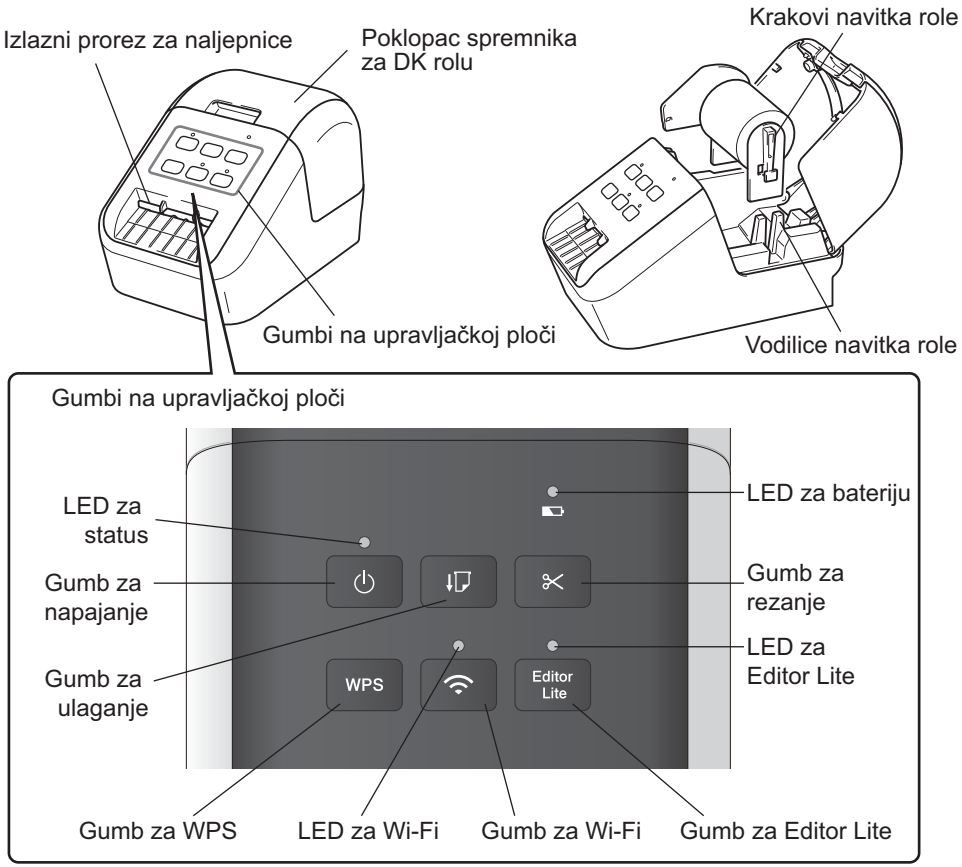

2. Opis dijelova (nastavak)

▶ Sprijeda

QL-820NWB

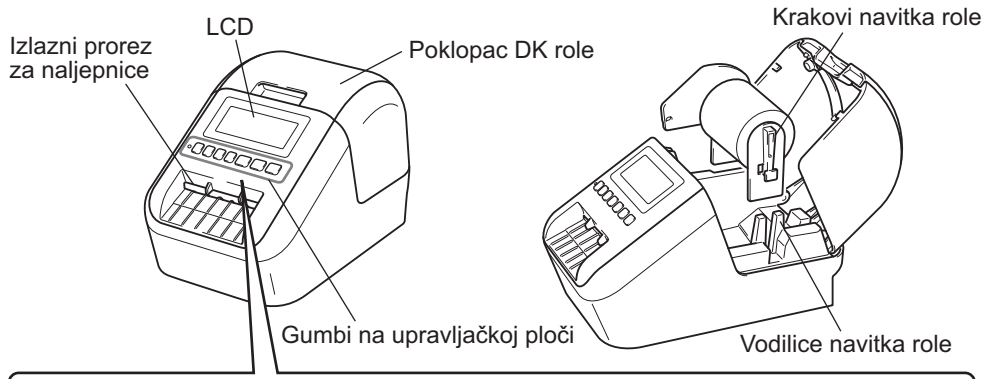

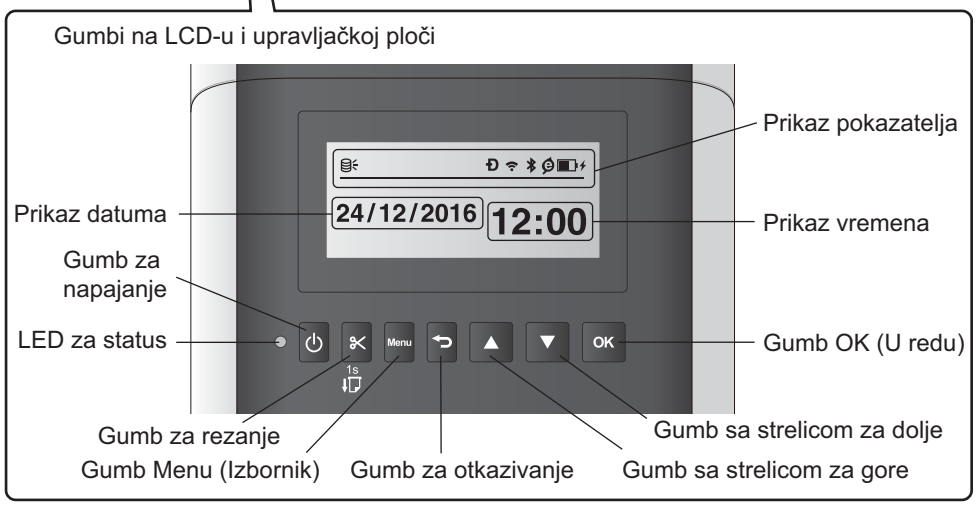

NAPOMENA

Za ulaganje pritisnite i držite pritisnut gumb za rezanje (za QL-820NWB).

▶ Straga

QL-810W

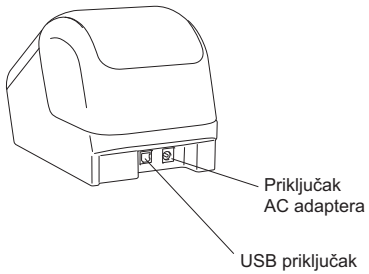

QL-820NWB

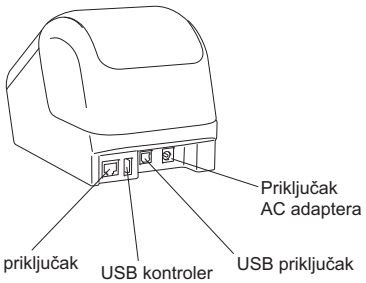

3. Postavljanje DK role

1 **Uvjerite se da je pisač isključen. Pisač uhvatite za prednju stranu i čvrstim pokretom podignite poklopac spremnika za DK rolu kako biste ga otvorili. Izvucite zaštitni list iz izlaznog proreza za naljepnice.**

VAŽNO

- Ispisane naljepnice ne ostavljajte u pisaču. U protivnom bi se naljepnice mogle zaglaviti.
- Ako pisač ne namjeravate upotrebljavati, zatvorite poklopac spremnika za DK rolu kako se u pisaču ne bi skupljala prašina i prljavština. Zatim umetnite zaštitni list u izlazni prorez za naljepnice kako bi se održala dobra kvaliteta ispisivanja.

2 **Nakon što uklonite zaštitni materijal, DK rolu stavite u vodilice navitka role.**

- Uvjerite se da su krakovi navitka role čvrsto umetnuti u vodilice navitka role.
- Pazite da stabilizator 1 sjedne u prorez na pisaču.

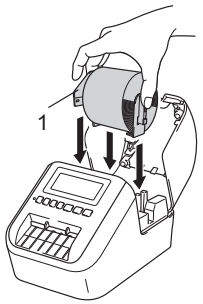

3 **DK rolu provucite kroz pisač.**

- Poravnajte rub DK role s uspravnim rubom izlaznog proreza za naljepnice.
- Prvu naljepnicu umetnite u prorez unutar spremnika.
- Naljepnice gurnite kroz izlazni prorez za naljepnice tako da kraj dođe do oznake, kao što je prikazano na slici.

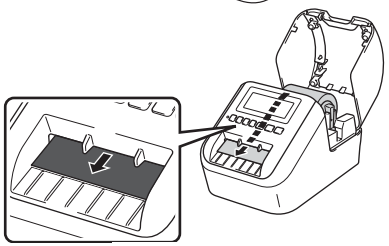

4 **Zatvorite poklopac spremnika za DK rolu.**

Kada pritisnete gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač, kraj DK role automatski će se poravnati.

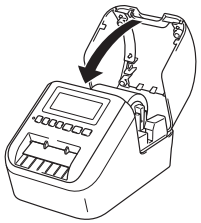

VAŽNO

- Ispisane naljepnice ne ostavljajte u pisaču. U protivnom bi se naljepnice mogle zaglaviti.
- Ako pisač ne namjeravate upotrebljavati, zatvorite poklopac spremnika za DK rolu kako se u pisaču ne bi skupljala prašina i prljavština.

NAPOMENA

Pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb za rezanje kako bi se traka automatski uložila (za QL-820NWB).

4. Povezivanje s izvorom napajanja

Kabel napajanja povežite s pisačem, zatim ga ukopčajte u električnu utičnicu.
Može se upotrijebiti i PA-BU-001 (opcijska baterijska jedinica).

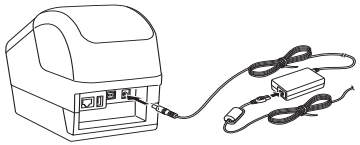

5. Upotreba baterijske jedinice (uključuje punjivu litij-ionsku bateriju)

▶ Punjenje baterijske jedinice

NAPOMENA

- Baterijsku jedinicu napunite prije upotrebe.
- Za punjenje baterijske jedinice trebat će najviše 2,5 sati.

1 **Uvjerite se da je baterijska jedinica umetnuta u pisač.**

2 **Upotrijebite AC adapter i kabel za AC napajanje kako biste pisač ukopčali u električnu utičnicu.**

Ako je pisač isključen, pritisnite gumb za napajanje (⏻) kako biste ga uključili.
Za QL-810W: LED za bateriju (🔋) svijetli u narančastoj boji tijekom punjenja, a prestane svijetliti kada se napuni baterijska jedinica.

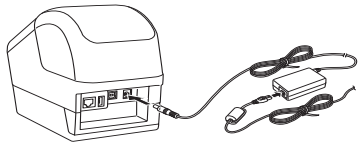

NAPOMENA

Premda se punjenje pisača prekida tijekom ispisivanja, ulaganja ili obavljanja druge radnje, ono će se automatski nastaviti (ako se baterija nije napunila) nakon što uređaj završi s radnjom.

▶ Prekidanje punjenja baterijske jedinice

Kako biste prekinuli punjenje baterijske jedinice, iskopčajte AC adapter.

Napomena o upotrebi baterijske jedinice

- Baterijsku jedinicu napunite prije upotrebe. Nemojte je upotrebljavati dok se ne napuni.
- Temperatura okoline tijekom punjenja baterijske jedinice mora biti između 10 i 35 °C. Baterijska se jedinica u protivnom neće puniti, a LED za bateriju (🔋) i dalje će svijetliti. Ako dođe do prekida punjenja zbog preniske ili previsoke temperature, pisač stavite na mjesto gdje je temperatura okoline između 10 i 35 °C i ponovno ga pokušajte puniti.
- Ako bi se pisač upotrebljavao za ispisivanje, ulaganje ili obavljanje druge radnje s umetnutom baterijom i povezanim AC adapterom, LED za bateriju (🔋) mogao bi se isključiti, a punjenje prekinuti, čak i ako se baterija nije napunila.

Značajke baterijske jedinice

Kako biste osigurali najbolji učinak i najduži vijek trajanja baterijske jedinice:

- Baterijsku jedinicu nemojte spremiti na mjesto gdje će biti izložena vrlo visokim ili niskim temperaturama jer bi se mogla brzo isprazniti. Ovo bi se moglo dogoditi kod upotrebe baterijske jedinice s visokim stupnjem napunjenosti (90 % napunjenosti ili više) na mjestu izloženom visokim temperaturama.
- Baterijsku jedinicu uklonite ako pisač ne namjeravate upotrebljavati na duže vrijeme.
- Kada baterijska jedinica bude na 50 % ili manje napunjenosti, spremite je na hladno i suho mjesto podalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Ako baterijsku jedinicu ne namjeravate upotrebljavati na duže vrijeme, punite je svakih šest mjeseci.
- Ako dodirnete dio pisača tijekom punjenja baterijske jedinice, možda ćete osjetiti da se taj dio pisača zagrijao. Ovo je normalna pojava, stoga pisač možete bez straha upotrebljavati. Međutim, ako se pisač dosta zagrije, prekinite s upotrebom.

6. Umetanje gumbaste baterije (samo za QL-820NWB)

Gumbasta baterija služi kao rezervno napajanje kako bi se sačuvale postavke unutarnjeg sata. Imajte na umu da će se baterija nastaviti prazniti čak i ako se pisač ne bude upotrebljavao.

1 Uvjerite se da je pisač isključen. Pisač uhvatite za prednju stranu i čvrstim pokretom podignite poklopac spremnika za DK rolu.

2 Uklonite izolaciju s gumbaste baterije.

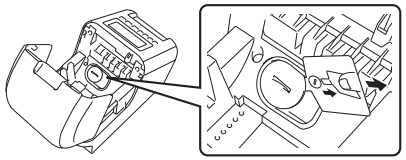

VAŽNO

- Poslužite se kovanicom ili drugim sličnim predmetom kako biste poklopac pretinca za gumbastu bateriju polako okrenuli u smjeru strelice na poklopcu baterije dok se ne zaustavi, zatim ga uklonite.
  Nakon što se poklopac pretinca za gumbastu bateriju zaustavi u položaju za otključavanje, nemojte ga na silu okretati jer bi se mogao oštetiti.

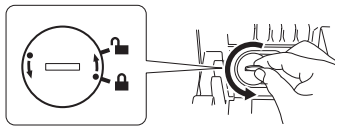

- Poklopac pretinca za gumbastu bateriju ponovno umetnite tako da ga polako okrenete kovanicom ili sličnim predmetom u smjeru suprotnom od strelice na poklopcu dok se ne zaustavi.
  Novu bateriju umetnite tako da pravilno usmjerite pozitivni (+) i negativni (-) pol.



OPREZ

- Izvadite bateriju ako pisač ne namjeravate upotrebljavati na duže vrijeme.
- Baterije odložite na odgovarajuće odlagalište, a ne u obični otpad. Osim toga, obavezno poštujte sve primjenjive savezne, državne ili lokalne propise.
- Kada bateriju budete skladištili ili odlagali, umotajte je celofanom kako biste spriječili stvaranje kratkog spoja (pogledajte sliku).
  1. Celofan
  2. Gumbasta baterija
- Preporučujemo da bateriju mijenjate svake dvije godine.

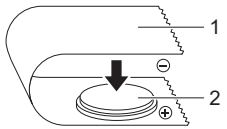

1 Celofan
2 Gumbasta baterija

7. Uključivanje i isključivanje napajanja

Uključivanje: Pritisnite gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač. LED za status svijetli u zelenoj boji.
Isključivanje: Ponovno pritisnite i držite pritisnut gumb za napajanje (⏻) kako biste isključili pisač. LED za status možda će svijetliti u narančastoj boji dok se napajanje ne isključi.

VAŽNO

Kod isključivanja pisača nemojte ukloniti bateriju ili odspojiti AC adapter dok se ne isključi narančasti LED za status.

8. Postavljanje jezika na LCD-u (samo za QL-820NWB)

1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik).

2 Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste odabrali izbornik [Administracija], zatim pritisnite gumb OK (U redu).

3 Odaberite [Language] (Jezik), pomičite kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite gumb OK (U redu).

9. Pokazatelji LED-a

LED pisača za naljepnice ukazuje na status pisača.

▶ QL-810W

LED za status

LED za status	Stanje
Ne svijetli	Napajanje je isključeno.
Jednolično zeleno svjetlo	Napajanje je uključeno.
	Način rada ulaganja / način rada ispisivanja / način rada rezanja / način rada čišćenja
Treptavo zeleno svjetlo	Ako zeleno svjetlo treperi u intervalima od 0,5 sekunda, dogodilo se nešto od sljedećeg: • pisač je u načinu rada pripreme za ispisivanje • primaju se podatci s računala • podatci se prenose • traže se pisači.
Jednolično narančasto svjetlo	Otvoren je poklopac spremnika za DK rolu. Pravilno zatvorite poklopac spremnika za DK rolu. Uključen je način rada resetiranja naljepnice ili je tijekom resetiranja pritisnut gumb za rezanje. Za više informacija o resetiranju pisača pogledajte *Korisnički priručnik*.
Treptavo narančasto svjetlo	Ako narančasto svjetlo treperi u intervalima od 0,5 sekunda: • pisač za naljepnice nalazi se u načinu rada hlađenja.
Jednolično crveno svjetlo	Pisač za naljepnice se pokreće.
Treptavo crveno svjetlo	Ako crveno svjetlo treperi u intervalima od 1 sekunda, dogodila se jedna od sljedećeg pogrešaka: • kraj DK role • pogreška kod ulaganja • otvoren je poklopac spremnika za DK rolu dok se upotrebljavao pisač za naljepnice • pogreška u prijenosu • pogreška kod pretraživanja baze podataka • pogreška kod pretraživanja pristupne točke • pogreška kod povezivanja s pristupnom točkom • sigurnosna pogreška • nije odabran predložak.
	Ako crveno svjetlo brzo* treperi, došlo je do sistemske pogreške.
	Ako crveno svjetlo treperi tako da se u jednoj sekundi isključi, zatim brzo* uključi, brzo* isključi i ponovno brzo* uključi, dogodila se jedna od sljedećeg pogrešaka: • pogreška na rezaču • pogreška masovne pohrane.

* Pod izrazom „brzo" misli se na intervale od 0,3 sekunda.

LED za Wi-Fi

LED za Wi-Fi	Stanje
Ne svijetli	WLAN je isključen.
Treptavo plavo svjetlo	Ako plavo svjetlo zasvijetli na jednu sekundu pa se isključi na dvije sekunde, WLAN je uključen, ali nije povezan.
Jednolično plavo svjetlo	WLAN je uključen i povezan.

LED za bateriju

LED za bateriju	Stanje
Treptavo narančasto svjetlo	• Ako narančasto svjetlo jednom zatreperi svake sekunde, baterija se treba napuniti. • Ako narančasto svjetlo dvaput zatreperi svake četiri sekunde, baterija je pri kraju. • Ako narančasto svjetlo jednom zatreperi svake četiri sekunde, baterija je napola puna.
Jednolično narančasto svjetlo	Baterija se puni.
Ne svijetli	Baterija je napunjena.

▶ QL-820NWB

LED za status

LED za status	Stanje
Ne svijetli	Napajanje je isključeno.
Jednolično zeleno svjetlo	Napajanje je uključeno.
	Način rada ulaganja / način rada ispisivanja / način rada rezanja / način rada čišćenja
Treptavo zeleno svjetlo	Ako zeleno svjetlo treperi u intervalima od 0,5 sekunda, dogodilo se nešto od sljedećeg: • pisač je u načinu rada pripreme za ispisivanje • primaju se podatci s računala • podatci se prenose • traže se pisači.
Jednolično narančasto svjetlo	Otvoren je poklopac spremnika za DK rolu. Pravilno zatvorite poklopac spremnika za DK rolu.
Treptavo narančasto svjetlo	Ako narančasto svjetlo treperi u intervalima od 0,5 sekunda: • pisač za naljepnice nalazi se u načinu rada hlađenja.
Jednolično crveno svjetlo	Pisač za naljepnice se pokreće.
Treptavo crveno svjetlo	Ako crveno svjetlo treperi u intervalima od 1 sekunda, dogodila se jedna od sljedećeg pogrešaka: • kraj DK role • pogreška kod ulaganja • otvoren je poklopac spremnika za DK rolu dok se upotrebljavao pisač za naljepnice • pogreška u prijenosu • pogreška kod pretraživanja baze podataka • pogreška kod pretraživanja pristupne točke • pogreška kod povezivanja s pristupnom točkom • sigurnosna pogreška • nije odabran predložak.
	Ako crveno svjetlo brzo* treperi, došlo je do sistemske pogreške.
	Ako crveno svjetlo treperi tako da se u jednoj sekundi isključi, zatim brzo* uključi, brzo* isključi i ponovno brzo* uključi, dogodila se jedna od sljedećeg pogrešaka: • pogreška na rezaču • pogreška masovne pohrane.

* Pod izrazom „brzo" misli se na intervale od 0,3 sekunda.

10. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor)

Instalacija softvera i upravljačkog programa pisača na računalo

Kako biste ispisivali s računala s operativnim sustavima Windows® ili Mac, na računalo instalirajte upravljački program pisača, P-touch Editor i ostale aplikacije.

Za Windows®:
Upravljački program pisača, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača), BRAdmin Light i BRAdmin Professional

Za Mac:
Upravljački program pisača, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i Čarobnjak za postavljanje bežičnog uređaja

VAŽNO

Samo za QL-810W: Kod ispisivanja pomoću aplikacije P-touch Editor pritisnite i držite pritisnut gumb za Editor Lite dok se zeleni LED za Editor Lite ne isključi.

1 Posjetite naše mrežno mjesto (install.brother) kako biste preuzeli instalacijski program za najnoviji softver i priručnike.

2 Dvaput kliknite preuzetu .exe datoteku i pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

NAPOMENA

Kako biste pisač povezali s računalom putem bežične veze, preporučujemo sljedeće:
- Tijekom instalacije softvera konfigurirajte postavke bežične mreže. Postavke možete naknadno promijeniti služeći se aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.
- Softver instalirajte na računalo koje je bežično povezano s mrežom, a pisač konfigurirajte služeći se USB kabelom.
- Unaprijed saznajte SSID (naziv mreže) i lozinku (mrežni ključ) bežične mreže.
- Ako bežična pristupna točka / usmjerivač podržava WPS, možete se koristiti WPS-om (Wi-Fi Protected Setup) s jednim pritiskom kako biste brzo konfigurirali postavke bežične mreže.

3 Po završetku instalacije zatvorite dijaloški okvir.

Povezivanje pisača s računalom

Pisač možete povezati s računalom s operativnim sustavima Windows® ili Mac služeći se USB kabelom te bežičnim ili žičanim LAN-om. Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.

▶ Povezivanje USB-om

1 Kraj USB kabela koji ide u pisač ukopčajte u USB priključak na stražnjem dijelu pisača.

2 Drugi kraj USB kabela ukopčajte u USB priključak na računalu.

3 Uključite pisač.

▶ Povezivanje Wi-Fi-om

Za QL-810W

1 Uključite pisač.

2 Pritisnite i jednu sekundu držite pritisnut gumb za Wi-Fi (ᯤ) na pisaču kako biste uključili funkciju Wi-Fi. LED za Wi-Fi (ᯤ) počet će svake tri sekunde treperiti u zelenoj boji.

10. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor) (nastavak)

Za QL-820NWB

VAŽNO

Kako bi pisač mogao komunicirati s mrežnom pristupnom točkom ili usmjerivačem, prvo morate instalirati upravljački program pisača i aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik).

2 Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste odabrali izbornik [WLAN].

3 Pritisnite gumb OK (U redu).

4 Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste [WLAN (uključi/isključi)] postavili na [Uklj.]. Komunikacija Wi-Fi-om sada je dostupna.

Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.

▶ Povezivanje Bluetoothom (samo za QL-820NWB)

VAŽNO

Kako bi pisač mogao komunicirati s računalom opremljenim Bluetoothom ili s adapterom, pisač prvo morate upariti s računalom ili ručnim uređajem služeći se softverom za upravljanje Bluetoothom.

1 Pritisnite gumb Menu (Izbornik).

2 Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste odabrali izbornik [Bluetooth].

3 Pritisnite gumb OK (U redu).

4 Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste [Bluetooth (uključi/isključi)] postavili na [Uključi].

5 Poslužite se softverom za upravljanje Bluetoothom kako biste otkrili pisač. Komunikacija Bluetoothom sada je dostupna.

▶ Povezivanje žičanim LAN-om (samo za QL-820NWB)

NAPOMENA

Kako biste upotrijebili statičnu IP adresu za povezivanje pisača s žičanim LAN priključkom, instalirajte upravljački program pisača i aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača), zatim odredite postavke žičanog LAN priključka.
Za više informacija pogledajte *Instalacija softvera i upravljačkog programa pisača na računalo*.

1 Prije nego povežete LAN kabel, uvjerite se da je pisač isključen.

2 LAN kabel ukopčajte u LAN priključak na stražnjoj strani pisača, zatim drugi kraj LAN kabela povežite s aktivnim LAN priključkom na mreži.

3 Uključite pisač.

NAPOMENA

Postavke komunikacije pisača mogu se promijeniti u [**Communication Settings**] (Postavke komunikacije) u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.

NAPOMENA

- Za više informacija o aplikaciji P-touch Editor Lite i uputa o njezinoj upotrebi pogledajte *Korisnički priručnik*.
- Za više informacija o roli za dvobojno ispisivanje pomoću aplikacije P-touch Editor i uputa o njezinoj upotrebi pogledajte *Korisnički priručnik*.

11. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor Lite samo za QL-810W)

1 **Uključite pisač, zatim pritisnite i držite pritisnut gumb za Editor Lite dok se zeleni LED za Editor Lite ne uključi.**

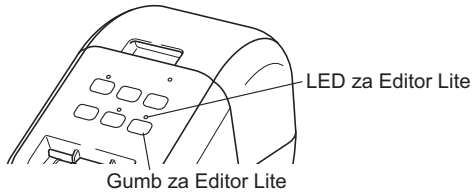

NAPOMENA

QL-810W: Editor Lite postavljen je kao zadani način rada.

2 **USB kabel povežite s računalom.**

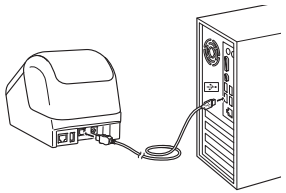

NAPOMENA

Ako pisač povezujete preko USB koncentratora, možda se neće pravilno otkriti. Iskopčajte USB kabel i uvjerite se da je pisač uključen.

3 **Nakon što povežete USB kabel, na zaslonu računala pojavit će se dijaloški okvir. (Zasloni navedeni u nastavku možda će se razlikovati ovisno o operativnom sustavu, ali postupci radnji bit će isti.)**

Windows Vista®

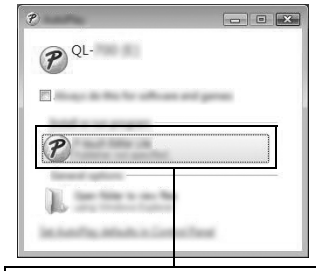

Kliknite **P-touch Editor Lite**.

Windows® 7/8/8.1/10

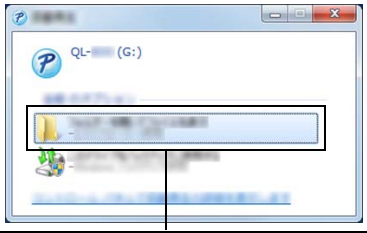

Kliknite **Otvori mapu i prikaži datoteke**.

Dvaput kliknite **PTLITE10**.

11. Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor Lite samo za QL-810W) (nastavak)

NAPOMENA

- Ako ne vidite dijaloški okvir, možda je skriven iza otvorenog prozora softverskog programa. Smanjite sve prozore kako bi se prikazao dijaloški okvir.
- Trebat će više vremena nego inače za pokretanje aplikacije P-touch Editor Lite prilikom prvog povezivanja pisača s računalom. Ako se softver ne pokrene automatski kada povežete pisač, možete ga pokrenuti iz ikone [**Moje računalo**]. Pokrenite P-touch Editor Lite tako da dvaput kliknete PTLITE10.EXE.

▶ Kod upotrebe operativnog sustava Windows Vista®

Kad budete prvi put povezivali uređaj, izvršite skeniranje i odaberite potvrdni okvir [**Uvijek izvrši ovu radnju za softver i igre**] u dijaloškom okviru koji će se pojaviti kad se dovrši skeniranje. P-touch Editor Lite pokrenut će se automatski kada sljedeći put povežete QL-810W.

4 **Pokreće se P-touch Editor Lite.**

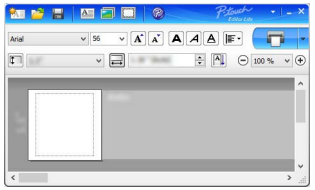

VAŽNO

Nemojte isključiti ili odspojiti pisač tijekom upotrebe aplikacije P-touch Editor Lite.

▶ Kod upotrebe operativnog sustava Macintosh

P-touch Editor Lite nije dostupan za Macintosh. Ikona [**QL-810W**] prikazat će se kada pisač povežete s računalom s operativnim sustavom Mac u načinu rada Editor Lite. Na radnoj površini otvorite [**QL-810W**] i izvršite naredbu [**Start Here Mac**]. Ako P-touch Editor 5.1 i upravljački program nisu instalirani, pojavit će se poruka s preporukom da ih instalirate. Instalirajte ih i služite se aplikacijom P-touch Editor 5.1.

12. Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja

Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima

Možete se služiti samo pisačem ili ga možete povezati s mobilnim uređajem. Kako biste izrađivali i ispisivali naljepnice s mobilnog uređaja, instalirajte aplikacije tvrtke Brother za mobilne uređaje, zatim pisač povežite s mobilnim uređajem. Sljedeće aplikacije tvrtke Brother mogu se besplatno preuzeti s usluga App Store ili Google Play™:

- Brother iPrint&Label
- Mobile Transfer Express.

Povezivanje pisača s mobilnim uređajem

1 Potvrdite postavke za Wireless Direct na pisaču, zatim ga povežite s računalom služeći se USB kabelom.

- Za Windows®
  a) Pokrenite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu.
  b) Kliknite gumb **[Communication Settings]** (Postavke komunikacije).
  c) Kliknite karticu **[General]** (Općenito).
  d) Potvrdite da su **[Infrastructure and Wireless Direct]** (Infrastruktura i Wireless Direct) ili **[Wireless Direct]** odabrani za **[Selected Interface]** (Odabrano sučelje).
- Za Mac
  a) Pokrenite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu.
  b) Kliknite gumb **[Communication Settings]** (Postavke komunikacije).
  c) Kliknite karticu **[Wireless LAN]** (Bežični LAN).
  d) Potvrdite da je **[Wireless Direct]** postavljen na **[On]** (Uključeno).

2 Pritisnite i jednu sekundu držite pritisnut gumb za Wi-Fi (ᯤ) na pisaču kako biste uključili funkciju Wi-Fi.

LED za Wi-Fi (ᯤ) počet će svake tri sekunde treperiti u plavoj boji.

3 Na zaslonu postavki za Wi-Fi na mobilnom uređaju odaberite SSID pisača i unesite lozinku.

NAPOMENA

- Zadani SSID i lozinka su sljedeći:
  SSID: „DIRECT-*****_QL-810W\QL-820NWB”, gdje „*****” predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.
  (Oznaku sa serijskim brojem pronaći ćete u spremniku trake u pisaču.)
  Lozinka (mrežni ključ): „810*****/820*****”, gdje „*****” predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.
- Pisač možete povezati s mobilnim uređajem u načinu rada infrastrukture putem bežične pristupne točke / usmjerivača.

12. Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja (nastavak)

Ispisivanje s mobilnog uređaja

1 Pokrenite aplikaciju (Brother iPrint&Label / Mobile Transfer Express) na mobilnom uređaju.

NAPOMENA

Uvjerite se da je pisač povezan s mobilnim uređajem.
Pogledajte *Povezivanje pisača s mobilnim uređajem*.

2 Odaberite predložak ili dizajn naljepnice.

NAPOMENA

Ujedno možete odabrati prethodno dizajniranu naljepnicu ili sliku, zatim je ispisati.

3 U izborniku aplikacije dodirnite [Print] (Ispiši).

Glavne specifikacije

▶ Specifikacije proizvoda

Stavke	Specifikacije
Metoda ispisivanja	Izravno termalno ispisivanje preko termalne glave
Sučelje	USB / bežični LAN (QL-810W/820NWB) / žičani LAN (samo za QL-820NWB) / Bluetooth (samo za QL-820NWB)
Veličina (Š x V x D)	Približno 125,3 mm x 145 mm x 234 mm
Težina	QL-810W: približno 1,12 kg (bez DK rola) QL-820NWB: približno 1,16 kg (bez DK rola)

▶ Radno okruženje

Stavka	Specifikacije
Radna temperatura	Od 10 do 35 °C
Radna vlažnost	Od 20 do 80 % (Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C)

Rješavanje problema

Većinu problema možete sami riješiti. Za više savjeta idite na stranicu FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema) vašega modela na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

▶ Moguće vrste problema

Problem	Rješenje
LED za status ne svijetli.	• Je li kabel AC napajanja pravilno umetnut? Provjerite je li umetnut kabel AC napajanja. Ako je pravilno umetnut, pokušajte ga ukopčati u drugu električnu utičnicu.
Pisač ne ispisuje ili se pojavljuje pogreška kod ispisivanja.	• Je li kabel labav? Provjerite je li kabel čvrsto spojen. • Je li DK rola pravilno umetnuta? Ako nije, izvadite DK rolu i ponovno je umetnite. • Je li ostalo dovoljno role? Provjerite je li ostalo dovoljno role. • Je li otvoren poklopac spremnika za DK rolu? Provjerite je li zatvoren poklopac spremnika za DK rolu. • Je li došlo do pogreške kod ispisivanja ili prijenosa? Isključite pisač pa ga ponovno uključite. Ako niste uklonili problem, obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda. • Ako je pisač povezan preko USB koncentratora, pokušajte ga izravno povezati s računalom. Ako nije, pokušajte ga povezati na drugi USB priključak.
Na računalu se pojavljuje pogreška kod prijenosa podataka.	• Je li odabran odgovarajući priključak? Provjerite je li odabran odgovarajući priključak s popisa [**Ispisuj na ove priključke**] u dijaloškom okviru [**Svojstva pisača**]. • Je li pisač u načinu rada hlađenja (LED za status treperi u narančastoj boji)? Pričekajte da LED za status prestane treperiti, zatim ponovno pokušajte ispisivati.
Naljepnice su se zaglavile u rezaču.	• Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Naljepnica pravilno ne izlazi nakon ispisivanja.	• Provjerite je li zapriječen izlazni prorez za naljepnice. • Provjerite je li DK rola pravilno postavljena tako da je uklonite i ponovno umetnete. • Provjerite je li pravilno zatvoren poklopac spremnika za DK rolu.
Pogreška na rezaču.	• Ako dođe do pogreške na rezaču, neka poklopac spremnika za DK rolu bude zatvoren i pritisnite gumb za napajanje (⏻). Rezač se vraća u normalni položaj i automatski isključuje pisač. Kada se pisač isključi, provjerite izlazni prorez za naljepnice i uklonite zaglavljeni papir.
Nakon što izađem iz programa P-touch Editor Lite, kako ga mogu ponovno pokrenuti dok je pisač uključen?	Program možete ponovno pokrenuti na tri načina. Napravite jedno od sljedećeg: • Isključite i ponovno uključite pisač. • Dok je pisač uključen, odspojite i ponovno spojite USB kabel. • Pokrenite P-touch Editor Lite iz ikone Moje računalo.

Razvojna programska oprema

Dostupna je razvojna programska oprema (SDK). Posjetite Brother Developer Center (brother.com/product/dev).

Mogu se preuzeti razvojna programska oprema za aplikacijsku komponentu Brother P-touch (b-PAC SDK) i razvojna programska oprema (SDK-ovi) za mobilne uređaje (Android, iPhone i iPad). (Razvojna programska oprema dostupna za preuzimanje podliježe izmjenama bez prethodne najave.)